

راهنمای استفاده از
خوراک پز چند کاره
RECKE MC-X170

فهرست مطالب

مقدمه

اطلاعات ایمنی مهم

شروع به کار

خصوصیات و مشخصات فنی

- لوازم جانبی
- مشخصات فنی
- نشانگر صفحه کنترل

دستورالعمل استفاده

- تنظیم زمان طبخ
- تنظیم درجه حرارت طبخ
- شروع با تأخیر
- حفظ حرارت غذاهای آماده (گرم کردن خودکار)
- گرم کردن
- قفل کودک
- کنترل صدا

برنامه های طبخ اتوماتیک

- خلاصه جدول برنامه های آشپزی
- **PRO**
- **Steam**
- **Baby food**
- **Fry**
- **Boil**
- **Rice/Grain**
- **Pilaf**
- **Pasta**
- **Milk porridge**
- **Cake**
- **Bread**
- **Pizza**
- **Slow cook**
- **Yogurt**
- **Soup**
- **Game**
- **Stew**
- **Cheese**
- **Dessert**
- **Deep Fry**
- **Sterilisation-**

نگهداری خوراک پز چند کاره

- دستورالعمل های کار و مراقبت
- نظافت بدنه دستگاه
- نظافت دیگ
- نظافت شیر بخار
- تخلیه میعان

قبل از مراجعه به مرکز خدمات

شرایط ضمانت

مشتری گرامی

بابت انتخاب محصول RECKE از شما متشکریم.

RECKE نامی است که با در نظر داشتن ارائه خدمات مستمر به مشتریان، بر حفظ استانداردهای بالای کیفیت، قابلیت اعتماد و طراحی مدرن تمرکز دارد.

امیدواریم که از خوراک پز چند کاره RECKE MC-110 لذت ببرید و خرید سایر محصولات عرضه شده توسط RECKE را نیز در نظر داشته باشید.

برای استفاده و مراقبت صحیح از خوراک پز چند کاره RECKE، مطالعه این دفترچه راهنما، که حاوی دستورالعمل کار، ایمنی و نگهداری می باشد، بسیار با اهمیت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره شرکت RECKE و محصولات آن، لطفاً به وب سایت ما به آدرس www.myrecke.ir و www.reckestyle.com مراجعه کنید.

خوراک پز چند کاره یک نوآوری است که ارزش خرید دارد و نه تنها به شما و خانواده شما امکان مصرف غذای خوشمزه بلکه بسیار مغذی را نیز می دهد.

همانطور که مستحضر هستید، روش پخت معمول ما بیشتر ویتامین های مواد غذایی را از بین می برد. خوراک پز چندکاره این مشکل را حل می کند.

ساختمان این خوراک پز چند کاره به شما امکان طبخ یک غذای بدون روغن را می دهد و در نتیجه مواد مغذی و سالم مواد غذایی را حفظ می کند؛ به علاوه غذا در آب خود می پزد و مزه اش را حفظ می کند. درب هوابندی و آب بندی شده آن از اکسید شدن مواد جلوگیری می کند و حین پخته شدن هیچ ویتامین و مواد معدنی از دست نمی رود.

خوراک پز چندکاره، دارای دیگ سرامیک چندین مزیت دارد، که از با اهمیت ترین آن ها می توان به سازگاری با محیط زیست، نجسب بودن و ضد حرارت بودن آن اشاره کرد. اگر لایه سرامیک آن حرارت زیاد و یا صدمه ببیند، این امر به خروج مواد مضر منجر نمی شود، زیرا ترکیبات پوشش آن منشأ آبی دارد.

خوراک پز چند کاره وسیله ای با ارزش، برای افرادی است که به زندگی سالم اهمیت می دهند.

خوراک پز چند کاره RECKE یک دستگاه چندکاره مدرن است که به شما امکان طبخ سریع و آسان غذای موردعلاقه تان را می دهد. اکنون با کمک خوراک پز چند کاره قادر به جوشاندن، سرخ کردن، پختن، آب پز کردن، بخار پز کردن، آرام پز کردن و همچنین پختن سوپ، هرگونه حلیم و پلو، دسر و بسیاری از غذاهای دیگر، بسیار سریع، خوشمزه و سالم هستید.

شما می توانید به راحتی تمام مواد لازم را در خوراک پز چند کاره قرار دهید، برنامه خودکار موردنیاز را انتخاب کنید، دکمه "Start" را فشار دهید و مراحل طبخ به طور خودکار شروع خواهد شد. درحالی که خوراک پز چند کاره RECKE در حال پخت غذای موردعلاقه شماست، می توانید از این فرصت برای گذراندن وقت با عزیزانتان استفاده کنید.

ما موفق به ترکیب بهترین روش آشپزی در خوراک پز چند کاره Recke شده ایم، به طوری که شما می توانید یک غذای سالم و خوش خوراک را با صرف زمان کمتری در آشپزخانه آماده کنید. از این به بعد، شما زمان کافی برای طبخ یک لیست طولانی از غذاهایی را دارید، که هرگز فرصت طبخ آن را نداشته اید.

درحالی که مشغول پختن مواد پر بویی (مانند، بعضی از انواع ماهی ها) هستید، تقریباً هیچ بویی در فضا منتشر نمی شود. گوشت پخته شده در خوراک پز چند کاره ترد خواهد شد. اغلب ویتامین ها و دیگر مواد مغذی از جمله رنگ طبیعی سبزیجات آن حفظ شده است.

با نصب محفظه بخار در داخل خوراک پز چند کاره RECKE، می توانید غذا را بخار پز کنید. در نتیجه، خوراک پز چند کاره RECKE شما به یک بخار پز تبدیل خواهد شد. علاوه بر این، با استفاده از محفظه بخار آن، می توان شیشه کودک و دیگر اقلام کوچک را ضد عفونی کرد.

با استفاده از کارکرد "Sterilisation" می توان وسایل آشپزخانه، ظروف (شیشه، قاشق، چنگال)، شیشه کودک، و دیگر اقلام کوچک را بوسیله خوراک پز چند کاره RECKE استریل کرد.

آیا در صدد اصلاح سیستم هضم و ایمنی بدن خود هستید؟ هیچ کاری از این آسان تر نیست - فقط ماست را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنید. این محصول شیر تخمیر شده، که صدها سال برای انسان شناخته شده است، حاوی بسیاری از مواد مغذی مفید است. ماست هضم غذا را بهبود می بخشد و به بدن برای مقابله با عفونت کمک می کند. اکنون، امکان تهیه ماست در خانه وجود دارد. با استفاده از خوراک پز چندکاره RECKE، شما می توانید یک ماست خوشمزه و مهمتر از آن، ماست سالم تهیه کنید. شما می توانید از شیشه های مخصوص ماست برای تهیه ماست که بخشی از لوازم جانبی خوراک پز شما را تشکیل می دهد استفاده کنید.

سطح داخلی قایلمه آن با یک پوشش دولایه بسیار مستحکم و ضد خش سرامیکی Greblon (آلمان) پوشیده شده است. اکنون می توانید غذا را با کمترین مقدار روغن در آب آن بپزید.

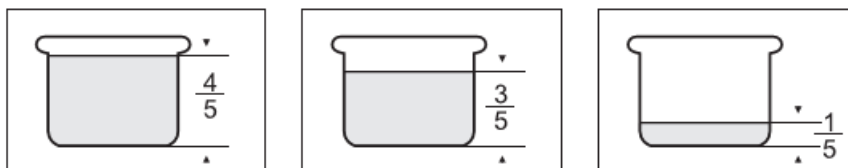
خوراک پز چند کاره RECKE به شما امکان تهیه طیف گسترده ای از غذاها را در مقابل چشمان حیرت زده خانواده و دوستان شما می دهد. هدیه کوچک ما- کتاب آشپزی است که توسط بهترین سرآشپزها برای شما طراحی شده است- بهترین همراه شما برای یک آشپزی دلپذیر است. کلیه دستور پخت های این کتاب با خوراک پز چند کاره RECKE صورت گرفته و آزمایش شده است!



توجه مهم!

برای جلوگیری از زخمی شدن خود یا دیگران و همچنین آسیب اموال شخصی از دستورالعمل های زیر پیروی کنید.

- خوراک پز چندکاره Recke برای استفاده در منزل و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آشپزخانه های مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کاری.
 - ویلاها.
 - مشتریان هتل ها، متل ها و دیگر محیط های اقامتی.
 - تعطیلات آخر هفته.
- خوراک پز چندکاره Recke را مطابق با هدفی که برای آن طراحی شده است، استفاده کنید هرگونه استفاده غیر مرتبط از این دستگاه ممکن است منجر به آسیب جدی دستگاه شود.
- این دستگاه می تواند توسط کودکان بالاتر از 8 سال و افرادی که توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی آنها کاهش یافته و یا دارای تجربه و دانش کافی نیستند در صورتی که تحت نظارت باشند یا دستورالعمل مربوط به استفاده از این لوازم به آنها داده شده باشد و از خطرات آن آگاه باشند، به کار برده شود.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- کار نظافت و نگهداری نباید بدون سرپرستی توسط کودکان انجام گیرد.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمام اقدامات احتیاطی را به کاربرید.
- استفاده نابجا ممکن است به دستگاه آسیب برساند و کاربر آن را زخمی کند.
- سطح عنصر گرم کننده خوراک پز چند کاره، دارای گرمای باقیمانده پس از استفاده می باشد. پس از جریان تهیه غذا به عنصر گرم کننده دست نزنید. اجازه دهید دستگاه سرد شود.
- خوراک پز چند کاره باید پس از هر استفاده، طبق راهنما تمیز شود (نگاه کنید به بخش «مراقبت از خوراک پز چند کاره»).
- لطفاً دوشاخه خوراک پز چند کاره را به دور از منابع رطوبت و مایعات نگاه دارید. زیرا این امر می تواند باعث شکست خوردگی خوراک پز چند کاره شده و استفاده کننده مورد برق گرفتگی قرار بگیرد.
- اگر سیم برق آسیب دیده است، باید برای جلوگیری از هر گونه خطر آن را تعویض کرد.
- هرگز از دستگاه آسیب دیده و یا دستگاه دارای سیم یا دوشاخه معیوب استفاده نکنید. دوشاخه دستگاه را به یک پریز معیوب دیوار وصل نکنید.
- اگر دست های شما خیس است هرگز دستگاه را به برق وصل/از آن قطع نکنید؛ برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی صفحه کنترل و دکمه ها را با دست خیس لمس نکنید.
- هرگز دستگاه و یا سیم آن را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید. هرگز آن ها را در مجاورت سطوح داغ قرار ندهید.
- هرگز اشیاء فلزی یا سایر اشیاء خارجی را داخل پریز نکنید.
- برای جلوگیری از ایجاد خطر آتش سوزی با یک پارچه تمیز و خشک به طور منظم آلودگی ها را از دوشاخه پاک کنید.
- هرگز برای خاموش کردن دستگاه سیم برق آن را از پریز نکشید. برای قطع اتصال دستگاه از پریز، به جای سیم، دوشاخه را بگیرید.
- همیشه در حین آشپزی و بعد از آن صورت و دست های خود را دور از شیر بخار نگه دارید.
- اقدامات تعمیر و نگهداری فقط باید در مراکز خدمات مجاز انجام گردد.
- همیشه از لوازم جانبی دستگاه استفاده کنید، استفاده از لوازم دیگر ممکن است به دستگاه آسیب برساند و ضمانت آن را از درجه اعتبار ساقط کند.
- هرگز در آن را با پارچه نپوشانید.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که المنت حرارتی و قسمت پایین دیگ داخلی پاکیزه و خشک باشد.
- ملاقه یا اشیاء دیگر را در دیگ رها نکنید.
- پس از آشپزی با ادویه و چاشنی ها، بلافاصله دیگ را پاک کنید (و به لوازم جانبی از پیش امکان سرد شدن بدهید)
- از دیگ دستگاه به عنوان ظرف مخلوط کن استفاده نکنید.
- از اشیاء فلزی که ممکن است به دیگ خراش وارد کنند و یا باعث ایجاد ترک در پوشش داخلی سرامیک گردند استفاده نکنید.
- دیگ داخلی را فقط با یک پارچه نرم تمیز کنید.
- قبل از آشپزی، دیگ داخلی را حداکثر تا 4/5 و حداقل 1/5 کل ظرفیت آن پر کنید (به شکل زیر مراجعه کنید).

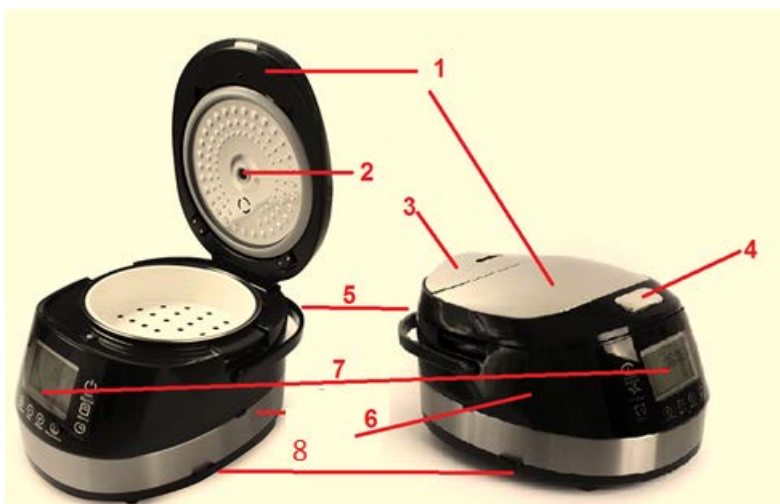


شروع

- تمام لوازم بسته بندی را از دستگاه باز کنید.
- قبل از وصل دوشاخه دستگاه به پریز، مطمئن شوید که ولتاژ روی دستگاه با ولتاژ شبکه شما مطابقت دارد.
- دوشاخه سیم برق را محکم به پریز برق وصل کنید.
- دستگاه را در روی یک سطح مسطح، در محلی با تهویه مناسب و دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.
- قبل از استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که قسمت های داخلی و خارجی آن آسیب دیده، لب پریده و یا معیوب نباشد. هیچ جسم خارجی نباید بین دیگ دستگاه و المنت حرارتی قرار گیرد.
- دیگ دستگاه، پیمانه، ملاقه، توری بخار، قسمت داخلی جداشدنی در دستگاه و شیر بخار را با آب گرم و مواد شوینده کاملاً شستشو دهید. آن را آب بکشید و خشک کنید. از پاک کننده های ساینده استفاده نکنید.
- بدنه دستگاه را با یک پارچه نرم و مرطوب پاک کنید.

توجه! اولین بار که از این دستگاه استفاده می کنید، ممکن است بوی خاصی به مشام برسد. این نشانه نقص دستگاه نیست. این بو مربوط به روان کننده قطعات و المنت حرارتی است که در حال گرم شدن هستند.

خصوصیات و مشخصات فنی



1. در
2. سوراخ بخار
3. شیر بخار متحرک
4. دکمه باز کردن در
5. دسته
6. بدنه
7. نمایشگر LCD و صفحه کنترل
8. المنت حرارتی

لوازم جانبی

| | |
|-------|---|
| عدد 1 | خوراک پز چند کاره با دیگ نصب شده در داخل آن |
| عدد 1 | محفظه بخار |
| عدد 1 | قاشق |
| عدد 1 | ملاقه |
| عدد 1 | پیمانه |
| عدد 1 | ظرف ماست |
| عدد 1 | سیم برق |
| عدد 1 | راهنمای استفاده |
| عدد 1 | کتاب آشپزی |
| عدد 1 | کتابچه ضمانت |

مشخصات فنی

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| مدل | MC-X170 |
| برنامه ها | 20 برنامه اتوماتیک، 49 برنامه دستی |
| قدرت | 860 وات |
| ولتاژ | 220-240 ولت، 50-60 هرتز |
| حجم دیگ داخلی | 5 لیتر |
| پوشش دیگ داخلی | لایه سرامیک نجسب- Greblon (آلمان) |
| حداکثر درجه گرمایش | 180 درجه سانتیگراد |
| حفاظت از گرم شدن زیاد | مجهز |
| شیر بخار متحرک | مجهز |
| شاخص کارایی انرژی | سطح 2 / 83 درصد |

نمایشگر صفحه کنترل





1. دکمه "Warm/Cancel" حالت گرم کردن را فعال می کند؛ علاوه بر آن، می تواند برنامه طبخ انتخاب شده، تنظیمات و حالت گرم کردن خودکار را لغو کند.
2. دکمه "Product selection" به شما برای انتخاب موادی (گوشت، ماهی، سبزیجات، مرغ) که قصد طبخ آن را در یک برنامه خاص دارید، کمک می کند.
3. دکمه "Timer" برای انتخاب حالت شروع با تأخیر طبخ است.
4. دکمه "Sterilisation" برای استریل کردن اقلام کوچک: ظروف آشپزخانه، شیشه کودک، و غیره به کار می رود. هنگامی که خوراک پز در حالت "آماده به کار" است، با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه، می توان "Child lock" را فعال کرد و برای ایمنی کودکان صفحه کنترل را مسدود نمود. در نتیجه، تمام دکمه های صفحه کنترل قفل خواهند شد و کار نخواهند کرد.
5. دکمه های "Hour" و "Minute" برای تنظیم مدت زمان و درجه حرارت طبخ است.
6. دکمه "Temperature" برای تغییر تنظیمات از پیش انجام شده درجه حرارت است.
7. دکمه "Time" برای تنظیم وقت واقعی بر روی نشانگر LCD در یک ترتیب 24 ساعته است. این دکمه همچنین می تواند زمان طبخ از پیش تعیین شده در هر برنامه طبخ را تغییر دهد.
8. دکمه "Menu" برای انتخاب نوع برنامه طبخ است.
9. دکمه "Start" به شما امکان شروع یک برنامه طبخ را می دهد.

دستورالعمل استفاده


❖ تنظیم مدت زمان طبخ

برای تنظیم وقت واقعی بر روی خوراک پز چند کاره RECKE MC-X170، دستورالعمل زیر را اجرا کنید:




دستگاه را به برق وصل کنید. دکمه **“Hour”**  را فشار دهید و برای 3 ثانیه آن را نگهدارید. زمانی که نشانگر ساعت شروع به چشمک زدن کرد، زمان مورد نظر خود را تنظیم کنید (به ساعت). سپس برای تنظیم کردن آن به دقیقه، دکمه **“Minute”**  را فشار دهید و آن را برای 3 ثانیه نگهدارید. و زمان مورد نظر خود را (به دقیقه) تنظیم کنید. برای ضبط این تنظیمات دکمه های **“Hour”** و **“Minute”** را به طور همزمان فشار دهید و آنها را برای چند ثانیه نگهدارید.


خوراک پز چند کاره RECKE به گونه ای طراحی شده است که می توان مدت زمان پیش فرض هر برنامه آشپزی را در آن تغییر داد. درجات افزایشی و محدوده زمانی برای تنظیم مدت زمان بستگی به برنامه آشپزی انتخاب شده دارد. می توان تغییر زمان پخت را قبل از پخت و یا در حال پخت انجام داد. برای تغییر دادن مدت زمان طبخ مراحل زیر را طی کنید:

دستورالعمل زیر را برای تغییر مدت زمان آشپزی دنبال کنید.

1. با فشار دادن دکمه **“Menu”**  حالت آشپزی دلخواه خود را انتخاب کنید و اگر لازم است نوع غذای مورد نظر خود برای طبخ را نیز انتخاب کنید. زمان تعیین شده برای آشپزی برای هر برنامه آشپزی در نمایشگر صفحه کنترل نشان داده خواهد شد.

2. برنامه طبخ را با نگه داشتن دکمه **“Start”**  برای مدت 3 ثانیه شروع کنید.

3. برای تنظیم وقت به ساعت و دقیقه دکمه **“Time”**  را فشار دهید. وقتی که نشانگر زمان بر روی صفحه LCD شروع به چشمک زدن کرد، دکمه های **“Hour”**  و **“Minute”**  را به همان ترتیب فشار دهید.


4. برای ذخیره تنظیمات زمان طبخ، دکمه **“Time”**  را فشار دهید.

هشدار! هنگامی که مدت زمان آشپزی را تغییر می دهید، به محدوده تغییر مدت زمان موجود و مرحله افزایش برای هر برنامه آشپزی همانطور که در جدول خلاصه برنامه های آشپزی نشان داده شده است توجه کنید.



❖ تنظیم درجه حرارت طبخ

این کارکرد در کلیه برنامه های طبخ وجود دارد. می توان تغییر زمان پخت را قبل از پخت و یا در حال پخت انجام داد.

1. با فشار دادن دکمه **“Menu”**  حالت آشپزی دلخواه خود را انتخاب کنید. چنانچه لازم است نوع غذای مورد نظر خود برای طبخ را

نیز انتخاب کنید. زمان تعیین شده برای آشپزی برای هر برنامه آشپزی در نمایشگر صفحه کنترل نشان داده خواهد شد.

2. برنامه طبخ را با نگه داشتن دکمه **“Start”**  برای مدت 3 ثانیه شروع کنید.

3. دکمه "Temperature" را فشار دهید. وقتی که نشانگر درجه حرارت بر روی صفحه LCD شروع به چشمک زدن کرد،



دکمه "Temperature"

را برای افزایش و دکمه "Minute"



را برای کاهش درجه حرارت فشار دهید.



دکمه "Hour"

4. برای ذخیره تنظیمات زمان طبخ، دکمه "Temperature"



را فشار دهید.

❖ شروع با تأخیر

این دستور امکان تنظیم وقت را برای زمانی که نیاز به آماده کردن غذای خود (در ظرف 24 ساعت) دارید را می دهد. برای مثال، اگر اکنون ساعت 15:00 باشد و مایلید غذای شما در ساعت 19:00 آماده باشد. در این صورت، زمان سنج را باید بر روی ساعت 19:00 تنظیم کنید. کارکرد شروع با تأخیر می تواند در تمام برنامه های آشپزی، به جز برنامه "Pasta" و "Fry" انجام شود.

نکته: استفاده از دستور "Timer" برای پختن غذاهای فاسد شدنی (تخم مرغ، شیر تازه، گوشت، پنیر، و غیره) توصیه نمی شود.

برای انجام این عمل مراحل زیر را طی کنید:

1. با فشار دادن دکمه "Menu"



حالت آشپزی دلخواه خود را انتخاب کنید. چنانچه لازم است نوع غذای مورد نظر خود برای طبخ را

نیز انتخاب کنید.

2. دکمه "Timer"



را فشار دهید. نمایشگر مربوط به آن



بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد و نشان دهنده وقت با 00:00

شروع به چشمک زدن می کند.

3. برای تنظیم وقت دلخواه خود به ساعت و دقیقه دکمه های "Hour"



و "Minute"



را به ترتیب فشار دهید.

4. برنامه طبخ را با نگه داشتن دکمه "Start"



برای مدت 3 ثانیه شروع کنید.

❖ حفظ درجه حرارت غذاهای آماده (گرم نگهداشتن خودکار)

این حالت در پایان کار طبخ (به استثنای برنامه "Yogurt") به طور خودکار فعال می شود و غذا های پخته شده را تا 24 ساعت گرم (70°C)

نگه می دارد. نشانگر "Reheat"



بر روی صفحه نمایشگر دیده می شود. در حالت گرم کردن خودکار نور پشتی LCD سبز می شود.

اگر لازم باشد، حالت گرم نگهداشتن خودکار را می توان با فشار دادن دکمه "Cancel"



لغو کرد. نشانگر



بر روی صفحه نمایش خاموش خواهد شد.

غذای پخته شده را برای مدت زمان طولانی در حالت گرم نگهداشتن خودکار نگه ندارید، زیرا ممکن است خشک شود.

❖ گرم کردن

اگر هیچ یک از برنامه های آشپزی فعال نباشند، می توان برای گرم نگه داشتن غذای پخته شده در 90° و برای 30 دقیقه "Warm"



را فعال

کرد. نشانگر "Reheat"



بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

پایان داد.



اگر لازم است، حالت "Warm" را می توان با فشار دادن دکمه "Cancel"

❖ قفل کودک

به منظور حفظ ایمنی کودکان و دور نگهداشتن آنها از خوراک پز، می توان به طرق زیر صفحه کنترل را مسدود کرد:

را فشار دهید و آن را برای 3 ثانیه نگهدارید و



دکمه "Sterilisation" در حالت آماده به کار است،

بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



نشانهگر مربوط به آن

را فشار دهید و آن را برای 3 ثانیه نگهدارید و نشانهگر مربوط



برای غیر فعال کردن این کار کرد، دکمه "Sterilisation"

از روی صفحه نمایش ناپدید می شود.



به آن

❖ کنترل صدا

می توان درجه صدا را در این خوراک پز تنظیم کرد (تنظیم صدا). برای انجام این کار به طریق زیر عمل کنید:

را فشار دهید و برای 3 ثانیه آن را نگه دارید، نشانهگر



بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



دکمه "Timer"

با فشار دادن دکمه های "Hour" و "Minute" ، می توانید درجه صدای دلخواه خود را تنظیم کنید، هر زمان که



"Minute" و



"Hour"

دکمه "Hour" را فشار دهید، درجه صدا کم می شود، و اگر دکمه "Minute" را فشار دهید درجه صدا بیشتر خواهد شد.

برنامه های طبخ خودکار

جدول خلاصه برنامه های طبخ

| برنامه | مدت زمان طبخ از پیش تعریف شده | محدوده زمانی موجود طبخ/درجه افزایش | حرارت از پیش تعریف شده طبخ | محدوده حرارتی موجود طبخ/درجه افزایش | انتخاب مواد/مدت زمان طبخ | | | | زمان سنج حرارت- خودکار |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | گوشت | ماهی | سبزی | مرغ | |
| PRO | 00:30 دقیقه | 00:02 دقیقه - 15:00 ساعت/ 1 دقیقه | 100°C | 35-180°C /5°C | - | | | | + |
| Steam | 00:30 دقیقه | 00:05 دقیقه - 02:00 ساعت/ 5 دقیقه | 115°C | 60-180°C /5°C | 00:40 دقیقه | 00:30 دقیقه | 00:25 دقیقه | 00:35 دقیقه | + |
| Baby food | 1:00 ساعت | 00:10 دقیقه - 12:00 ساعت/ 5 دقیقه | 100°C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |
| Fry | 00:15 دقیقه | 00:05 دقیقه - 02:00 ساعت/ 1 دقیقه | 155°C | 60-180°C /5°C | 00:17 دقیقه | 00:16 دقیقه | 00:15 دقیقه | 00:18 دقیقه | + |
| Boil | 00:40 دقیقه | 00:05 دقیقه - 08:00 ساعت/ 5 دقیقه | 110°C | 60-180°C /5°C | 01:20 ساعت | 00:50 دقیقه | 00:45 دقیقه | 01:00 دقیقه | + |
| Rice/Grain | 00:30 دقیقه | 00:05 دقیقه - 04:00 ساعت/ 1 دقیقه | 100°C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |
| Pilaf | 1:00 ساعت | 00:10 دقیقه - 02:00 ساعت/ 5 دقیقه | 110°C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |
| Pasta | 08:00 دقیقه | 00:02 دقیقه - 01:00 ساعت/ 1 دقیقه | 115°C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |
| Milk porridge | 00:25 دقیقه | 00:05 دقیقه - 04:00 ساعت/ 1 دقیقه | 95°C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |
| Cake | 00:50 دقیقه | 00:10 دقیقه - 08:00 ساعت/ 5 دقیقه | 130°C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |
| Bread | 03:00 ساعت | 00:10 دقیقه - 06:00 ساعت/ 5 دقیقه | س اول- 35 °C س دوم- 135 °C س سوم- 135 °C | 60-180°C /5°C | - | | | | + |

خوراک پز چندکاره RECKE MC-X170

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------|------------------|
| + | + | - | | | | 60-180°C /5°C | 120°C | 00:10 دقیقه - 01:00 ساعت/ 5 دقیقه | 00:25 دقیقه | Pizza |
| + | + | - | | | | 60-180°C /5°C | س اول- 100 °C س دوم- 95 °C س سوم- 90 °C | 00:10 دقیقه - 08:00 ساعت/ 10 دقیقه | 05:00 ساعت | Slow cook |
| - | + | - | | | | 35-60°C /5°C | 40°C | 00:10 دقیقه - 12:00 ساعت/ 5 دقیقه | 08:00 ساعت | Yogurt |
| + | + | - | | | | 60-180°C /5°C | 100°C | 00:10 دقیقه - 08:00 ساعت/ 5 دقیقه | 1:00 ساعت | Soup |
| + | + | - | | | | 60-180°C /5°C | 100°C | 00:10 دقیقه - 06:00 ساعت/ 5 دقیقه | 01:30 ساعت | Game |
| + | + | 01:00 ساعت | 00:30 دقیقه | 00:40 دقیقه | 00:45 دقیقه | 60-180°C /5°C | 100°C | 00:10 دقیقه - 12:00 ساعت/ 5 دقیقه | 1:00 ساعت | Stew |
| + | + | - | | | | 60-180°C /5°C | 95°C | 00:05 دقیقه - 01:00 ساعت/ 5 دقیقه | 00.20 دقیقه | Cheese |
| + | + | - | | | | 60-180°C /5°C | 95°C | 00:10 دقیقه - 04:00 ساعت/ 5 دقیقه | 00.40 دقیقه | Dessert |
| + | - | 00:20 دقیقه | 00:15 دقیقه | 00:16 دقیقه | 00:17 دقیقه | 60-180°C /5°C | 180°C | 00:05 دقیقه - 01:00 ساعت/ 1 دقیقه | 00.20 دقیقه | Deep Fry |

برنامه طبخ "حرفه ای"

استفاده از این برنامه برای پختن انواع گوشت، سبزیجات، غلات، و غیره توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 30 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 2 دقیقه تا 15 ساعت با درجات افزایش 1 دقیقه ای تنظیم کرد، به علاوه می توان درجه حرارت را بین 180°C - 35°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "PRO" توسط چراغی در صفحه LCD نشان




داده شود، فشار دهید.

داده شود، فشار دهید.

2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با

تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد.



نور پشتی LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

نور پشتی LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان

طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه

حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به این عمل و

زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.


7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.




لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.


برنامه طبخ "بخارپز"

استفاده از این برنامه برای پختن غذاهای بخار پز توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 30 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 2 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Steam" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.

2. سپس لازم است که با فشار دادن پی در پی دکمه "Product selection"  تا ظاهر شدن نام ماده غذایی در صفحه نمایشگر انتخاب کنید.


3. پس از آن که مواد اولیه طبخ مشخص شد، می توان از کارکرد شروع با تأخیر استفاده کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تاخیر" مراجعه کنید).

4. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"  را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. نور پشتی LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

5. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

6. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

7. به محض پایان یافتن کار طبخ، صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به این عمل و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

8. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "غذای کودک"


استفاده از این برنامه برای پختن انواع غذای کودک توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 1 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 12 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 180°C - 60°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Baby food" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.



4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه طبخ "سرخ کردنی"




استفاده از این برنامه برای سرخ کردن سبزیجات، گوشت، مرغ و آبریان توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 15 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 2 ساعت با درجات افزایش 1 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

هنگامی که این برنامه را اجرا می کنید، به مسائل زیر توجه کنید:

- با در دیگ باز طبخ کنید

- روغن نباتی اضافه کنید

کارکرد "Timer" در این حالت وجود ندارد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Fry" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.
2. سپس لازم است که ماده را با فشار دادن پی در پی دکمه "Product selection"  تا ظاهر شدن نام آن ماده در صفحه نمایشگر انتخاب کنید.
3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"  را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. چراغ LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.
4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).
5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).
6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.
7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "آب پز"

استفاده از این برنامه برای پختن/جوشاندن سبزیجات، گوشت، مرغ، آبیان، لوبیا، انواع کلوچه وسایر غذاها توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 40 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 8 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد، به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Boil" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. سپس لازم است که ماده را با فشار دادن پی در پی دکمه "Product selection" تا ظاهر شدن نام آن ماده در صفحه نمایشگر انتخاب کنید.



3. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

4. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

5. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

6. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

7. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

8. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه طبخ "برنج/غلات"

استفاده از این برنامه برای پختن برنج، فرنی و غذاهای کودک از غلات مختلف توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 30 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 4 ساعت با درجات افزایش 1 دقیقه ای تنظیم کرد، به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Rice/Grain" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تاخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمین LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.



4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).


6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.




برنامه طبخ "پلو"

استفاده از این برنامه برای پختن انواع پلو توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 1 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 2 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد، به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Pilaf" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.


2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"  را برای مدت 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).


6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.


7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "پاستا"

استفاده از این برنامه برای پختن پاستا توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 8 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 2 دقیقه تا 1 ساعت با درجات افزایش 1 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد. به محض شنیدن صدای بیب، مواد را در داخل دیگ قرار دهید. اگر مواد در داخل خوراک پز گذاشته نشود، صدای بیب 5 بار به فاصله هر 30 ثانیه شنیده می شود و در عرض 5 دقیقه به پایان می رسد.


کارکرد "Timer" در این برنامه وجود ندارد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Pasta" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.


2. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"  را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

3. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

4. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).


5. پس از این که پاستا را در خوراک پز قرار دادید دوباره دکمه "Start"  را فشار دهید.

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.


7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "فرنی"

استفاده از این برنامه برای پختن سریال، انواع مختلف فرنی، مارمالاد، مربا، ژله میوه ای، و انواع مختلف دسر توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 25 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 4 ساعت با درجات افزایش 1 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Milk porridge" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.


2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"  را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "کیک"

استفاده از این برنامه برای پختن انواع بیسکویت، دیزی، پای توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 50 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 8 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 180°C - 60°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Cake" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.



4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).


6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.




برنامه طبخ "نان"

استفاده از این برنامه برای پختن انواع نان توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 3 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 6 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Bread" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.


2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"  را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "پیتزا"

استفاده از این برنامه برای پختن انواع پیتزا توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 25 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 1 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Pizza" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه "آرام پختن"

استفاده از این برنامه برای پختن گوشت نمک سود گاو، شیر مذاب، انواع گوشت، سبزیجات، لوبیا، سوپ، فرنی، ژله، و غیره توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 5 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 8 ساعت با درجات افزایش 10 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.



1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Slow cook" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.

2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیپ را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به این کارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.


7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه تهیه "ماست"

استفاده از این برنامه برای تهیه ماست توصیه می شود. این برنامه به شما امکان می دهد تا زمان تهیه ماست را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان تهیه از پیش تنظیم شده 8 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 12 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 35°C - 60°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Yogurt" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.

2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).


6. با صدای بیب پایان کار طبخ اعلام خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه طبخ "سوپ"

استفاده از این برنامه برای طبخ انواع سوپ توصیه می شود. این برنامه به شما امکان می دهد تا زمان طبخ سوپ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 1 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 8 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Soup" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.


2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه طبخ "پرنده" (مرغ)

استفاده از این برنامه برای طبخ انواع غذاهائی است که با مرغ تهیه می شود. این برنامه به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 1 ساعت و 30 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 6 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 180°C - 60°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Game" توسط چراغی در صفحه LCD نشان



داده شود، فشار دهید.

2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد.

زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه طبخ "خورش"

استفاده از این برنامه برای طبخ انواع خورش هائی است که با سبزی، گوشت، مرغ و آبیان تهیه می شود. این برنامه به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 1 ساعت است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 12 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Stew" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. سپس لازم است که ماده ای را با فشار دادن پی در پی دکمه "Product selection" تا ظاهر شدن نام آن ماده در صفحه نمایشگر انتخاب کنید.



3. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

4. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

5. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

6. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).


7. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

8. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه تهیه "پنیر" (کشک)

استفاده از این برنامه برای تهیه پنیر لور و کشک توصیه می شود. این برنامه به شما امکان می دهد تا زمان تهیه این مواد را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان تهیه از پیش تنظیم شده 20 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 1 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"  را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Cheese" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.

2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"  لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.

برنامه تهیه "دسر"

استفاده از این برنامه برای تهیه مربا، ژله میوه ای و انواع مختلف دسر توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 40 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 10 دقیقه تا 4 ساعت با درجات افزایش 5 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 180°C - 60°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

1. برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu" را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Dessert" توسط چراغی در صفحه LCD نشان داده شود، فشار دهید.



2. پس از آن که برنامه طبخ مشخص شد، می توان کارکرد شروع با تأخیر را فعال ساخت (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "شروع با تأخیر" مراجعه کنید).

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد. زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel" لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



برنامه "روغن جوش"

استفاده از این برنامه برای سرخ کردن پر روغن انواع سبزیجات، گوشت، مرغ، و آبزیان توصیه می شود. این برنامه طبخ به شما امکان می دهد تا زمان طبخ را در محدوده خاصی تنظیم کنید. زمان طبخ از پیش تنظیم شده 20 دقیقه است، اما می توان آن را به صورت دستی بین 5 دقیقه تا 1 ساعت با درجات افزایش 1 دقیقه ای تنظیم کرد. به علاوه می توان درجه حرارت را بین 60°C - 180°C و درجات افزایش 5°C تنظیم کرد.

توصیه می شود که هنگام اجرای این برنامه، اقدامات زیر را انجام دهید:

- با در دیگ باز طبخ کنید

- روغن نباتی اضافه کنید

کارکرد "Timer" در این حالت وجود ندارد.

را به طور پیوسته تا وقتی که برنامه "Deep fry" توسط چراغی در صفحه LCD نشان



برای اجرای این برنامه، دکمه "Menu"

داده شود، فشار دهید.

تا ظاهر شدن نام آن ماده در صفحه نمایشگر



2. سپس لازم است که ماده ای را با فشار دادن پی در پی دکمه "Product selection"

انتخاب کنید.

3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start" را برای 3 ثانیه فشار دهید. زمان سنج معکوس بر روی نمایشگر دیده خواهد شد.



3. برای شروع یک برنامه طبخ دکمه "Start"

زمینه LCD در حالت طبخ به رنگ سرخ در می آید.

4. وقتی این برنامه شروع شد، مدت زمان طبخ را می توان به طور دلخواه تغییر داد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم مدت زمان طبخ" مراجعه کنید).

5. وقتی برنامه پخت شروع شد، اگر لازم باشد می توان درجه حرارت طبخ را تنظیم کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیم درجه حرارت طبخ" مراجعه کنید).

6. به محض پایان یافتن کار طبخ، یک صدای بیب را می شنوید و دستگاه به حالت گرم کردن خودکار در می آید. نشانگر مربوط به اینکارکرد و زمان سنج معکوس در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. نور پشتی LCD در حالت گرم کردن خودکار به رنگ سبز در خواهد شد.

7. لغو، یا تنظیم آن را تجدید کنید.



7. برای متوقف کردن طبخ، برنامه را با فشار دادن دکمه "Cancel"

خصوصیات اضافی

استریل سازی

با تولد یک نوزاد در خانواده، مراقبت از سلامت وی مهم است، زیرا این نوزادان بسیار مستعد ابتلا به عفونت های مختلف هستند.. بنابراین، از روز اول زندگی نوزاد نظارت بر نظافت وی یک امر ضروری است.. یکی از اقدامات لازم استریل کردن وسایل تغذیه کودک است..

صرف نظر از این موارد، استریل کردن شیشه اکنون برای زنان خانه دار بسیار آسان شده است.

با استفاده از خوراک پز چندکاره MC-X170 ، شما قادر به استریل کردن شیشه و اشیاء کوچک مختلف هستید

بر روی صفحه نمایش ظاهر



را فشار دهید و نشانگر مربوط به آن



برای فعال کردن این حالت دکمه **“Sterilisation”**

می شود. زمان از پیش تعریف شده برای این کار 20 دقیقه با دمای 150 درجه سانتیگراد است.

تعمیر و نگهداری خوراک پز چند کاره

دستورالعمل استفاده و مراقبت .

قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که از برق قطع شده و کاملاً سرد است. از یک پارچه نرم و مواد شوینده غیر ساینده برای تمیز کردن لوازم جانبی استفاده کنید. توصیه می کنیم که بعد از هر بار استفاده دستگاه را بلافاصله تمیز کنید.

قبل از اولین استفاده، و برای بو زدایی پس از هر طبخ، توصیه می کنیم که نصف یک لیمو را برای 15 دقیقه در برنامه "بخار" قرار دهید / بجوشانید

از اسفنج با پوشش سخت یا ساینده، مواد شوینده ساینده و یا مایعات قوی مانند بنزین و استون استفاده نکنید.

تمیز کردن بدنه دستگاه

بدنه دستگاه را در صورت نیاز و با توجه به دستورالعمل استفاده و مراقبت تمیز کنید. توصیه می شود که پس از هر بار استفاده پوشش آلومینیوم داخلی را تمیز کنید.

تمیز کردن دیگ دستگاه

توصیه می شود که دیگ دستگاه را پس از هر بار استفاده و با توجه به دستورالعمل استفاده و مراقبت تمیز کنید. می توان از ماشین ظرف شویی نیز استفاده کرد. پس از تمیز کردن، سطوح بیرونی و درونی دیگ را دستمال بکشید و آن را خشک کنید.

تمیز کردن شیر بخلر

شیر سوپاپ بخار بر روی در بالای دستگاه قرار گرفته است. هر بار که از دستگاه استفاده می کنید آن را تمیز کنید.

- شیر از خارج، از در برداشته می شود
- شیر را کاملاً در زیر آب روان بگیرید، آن را خشک کنید، و در جای خود قرار دهید.

تخلیه میعانات

هر بار که شما آشپزی می کنید، عمل تقطیر انجام می گیرد و مایع آن در مخزن تقطیر که در بدنه دستگاه قرار دارد جمع آوری می شود. این مخزن باید بعد از هر استفاده تمیز شود.

- برای بر داشتن مخزن تقطیر به آرامی جداره مخزن را بگیرید و آرام آن را به طرف جلو و به سمت خود بکشید.
- میعانات را تخلیه کنید و مخزن را تمیز کنید.
- پس از تمیز کردن، مخزن را در جای خود بگذارید.
- گاهی اوقات، میعانات اضافی می تواند در حفره خاصی در بدنه دستگاه جمع شود. برای دور ریختن آن از یک حوله آشپزخانه یا دستمال سفره استفاده کنید.

قبل از مراجعه به مرکز خدمات

| راه حل | احتمال خرابی | کد خطا |
|---|---|--------|
| دستگاه را با دیگ خالی روشن نکنید! دستگاه را از پریز قطع کنید و بگذارید برای 10-15 دقیقه خنک شود. سپس، مقداری آب (یا یک مایع) پر کنید و به طبخ ادامه دهید. در دیگ را محکم ببندید. اگر مشکل ادامه یافت، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. | خطای سیستم (نقص احتمالی در صفحه مدار یا المنت حرارتی)، در کاملاً آب بندی نشده، یا حفاظت خودکار از داغ کردن فعال است | E1- E5 |

| عیب | علت | راه حل |
|--|--|---|
| دستگاه روشن نمی شود | خوراک پز از برق قطع شده است | <ol style="list-style-type: none"> 1) ببینید آیا برق وجود دارد 2) ببینید خوراک پز درست به پریز وصل شده است |
| غذا نمی پزد و یا پختن آن بسیار طول می کشد | <ol style="list-style-type: none"> 1) زمان طبخ خیلی کوتاه است 2) یک جسم خارجی بین دیگ و المنت حرارتی قرار گرفته است 3) دیگ در جای درست قرار نگرفته است 4) المنت حرارتی معیوب است | <ol style="list-style-type: none"> 1) زمان طبخ را افزایش دهید 2) دستگاه را از برق بکشید، بگذارید خنک شود و جسم خارجی را از آن خارج کنید 3) دیگ را در جای درست قرار دهید 4) با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید |
| گرم کردن خودکار کار نمی کند | بد کار کردن المنت های حفظ حرارت | با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید |
| احساس برق گرفتگی با دست زدن به بدنه دستگاه | برق دزدی | <ol style="list-style-type: none"> 1) برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به دستگاه و ایجاد شوک الکتریکی و آتش سوزی، لطفاً خوراک پز را به پریز برق دارای اتصال زمین وصل کنید 2) تماس با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید |

توصیه های بالا بر اساس ارزیابی و تجزیه و تحلیل شایع ترین مشکلات عملیات ارائه شده است .

بنا به دلایل ایمنی، دستگاه را خودتان پیاده و یا تعمیر نکنید. اگر مشکل ادامه یافت، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید

شرایط ضمانت

این محصول مشمول 3 سال ضمانت از تاریخ خرید آن است. در طول این دوره ضمانت، سازنده موظف است برای پوشش دادن ضمانت در مراکز خدمات مجاز سعی در تعمیر سخت افزار، جایگزینی قطعات معیوب یا تعویض خود محصول داشته باشد. این ضمانت تنها در صورتی معتبر است که مهر و امضای فروشنده که تاریخ اولیه خرید را تأیید می کند در دفترچه ضمانت وجود داشته باشد. این ضمانت تنها زمانی معتبر است که محصول کاملاً مطابق با دستورالعمل مشخص شده در کتابچه راهنمای کاربر مورد استفاده قرار گرفته باشد، تعمیر و یا قطعات آن پیاده نشده باشد، و به دلیل استفاده نامناسب آسیب ندیده باشد. همچنین هیچ یک از لوازم جانبی آن مفقود نشده باشد. این ضمانت شامل فرسایش طبیعی محصول و قطعات مصرفی (فیلتر، لامپ، پوشش سرامیک و تفلون، لاستیک درز گیر و غیره) نمی شود.